


QSF+ Programmer 写信息软件使用说明

Step 1;



Step 2;



测试板连接选中，硬件连接正常亮绿灯。


Step 3;



选择存放码的文件夹，并选中即将要写码的文件名(如图所示)。



Step 4;

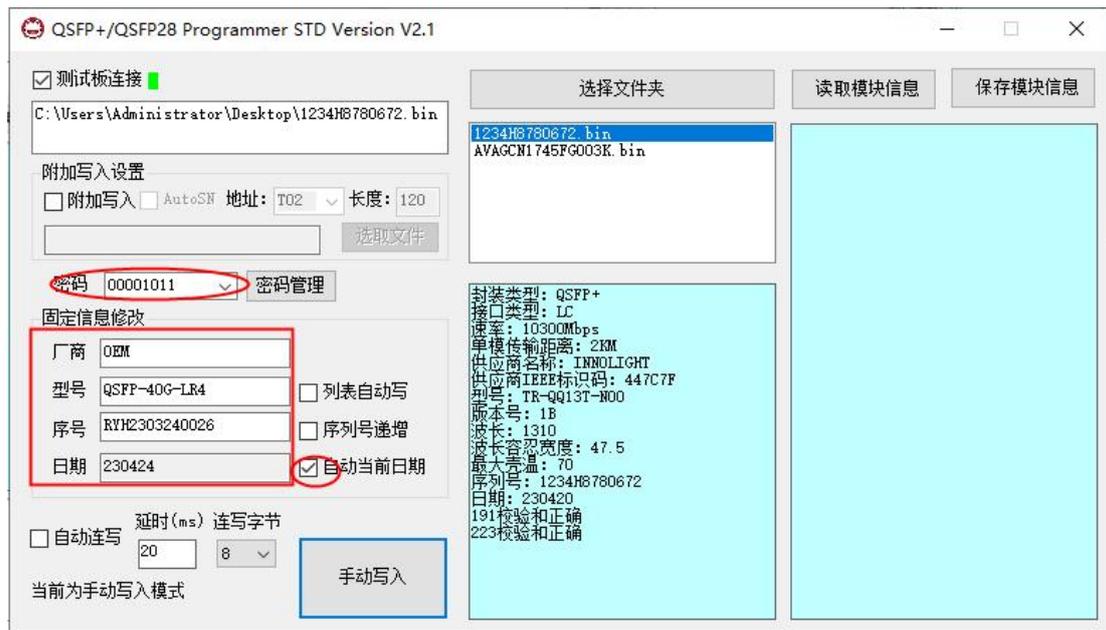

输入准备更改信息的模块密码，厂商名、型号、序列号、生产时间更改确认。

如果要手动写入，请点击手动写入按钮。

注意事项：延时和连写字节，每家模块使用的 MCU 和固件写法有个别会有不一样，一般按这个默认即可。如果碰到密码正确还写不了的，请跟供应商确认延时及连写字节问题。



当手动写入按钮变成灰色表示写入完毕，接着点右边的读取模块信息，确认是否写入正确。

Step 5;

如果想要自动递增 SN 号的写法，请把 sn 号改好，sn 号中间尽量不要用字母，开头可以。把自动连写选中。



Step 6;

如果不想递增 sn 号，但又想连续写入文件夹准备好的 AO 信息。请选中列表自动写，这个会文件夹第一个 bin 开始一个个的写入。

